


UWAGA!

Instalacja zasilająca musi mieć podłączony przewód ochronny PE i być wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe.

ZASILANIE ELEKTR.

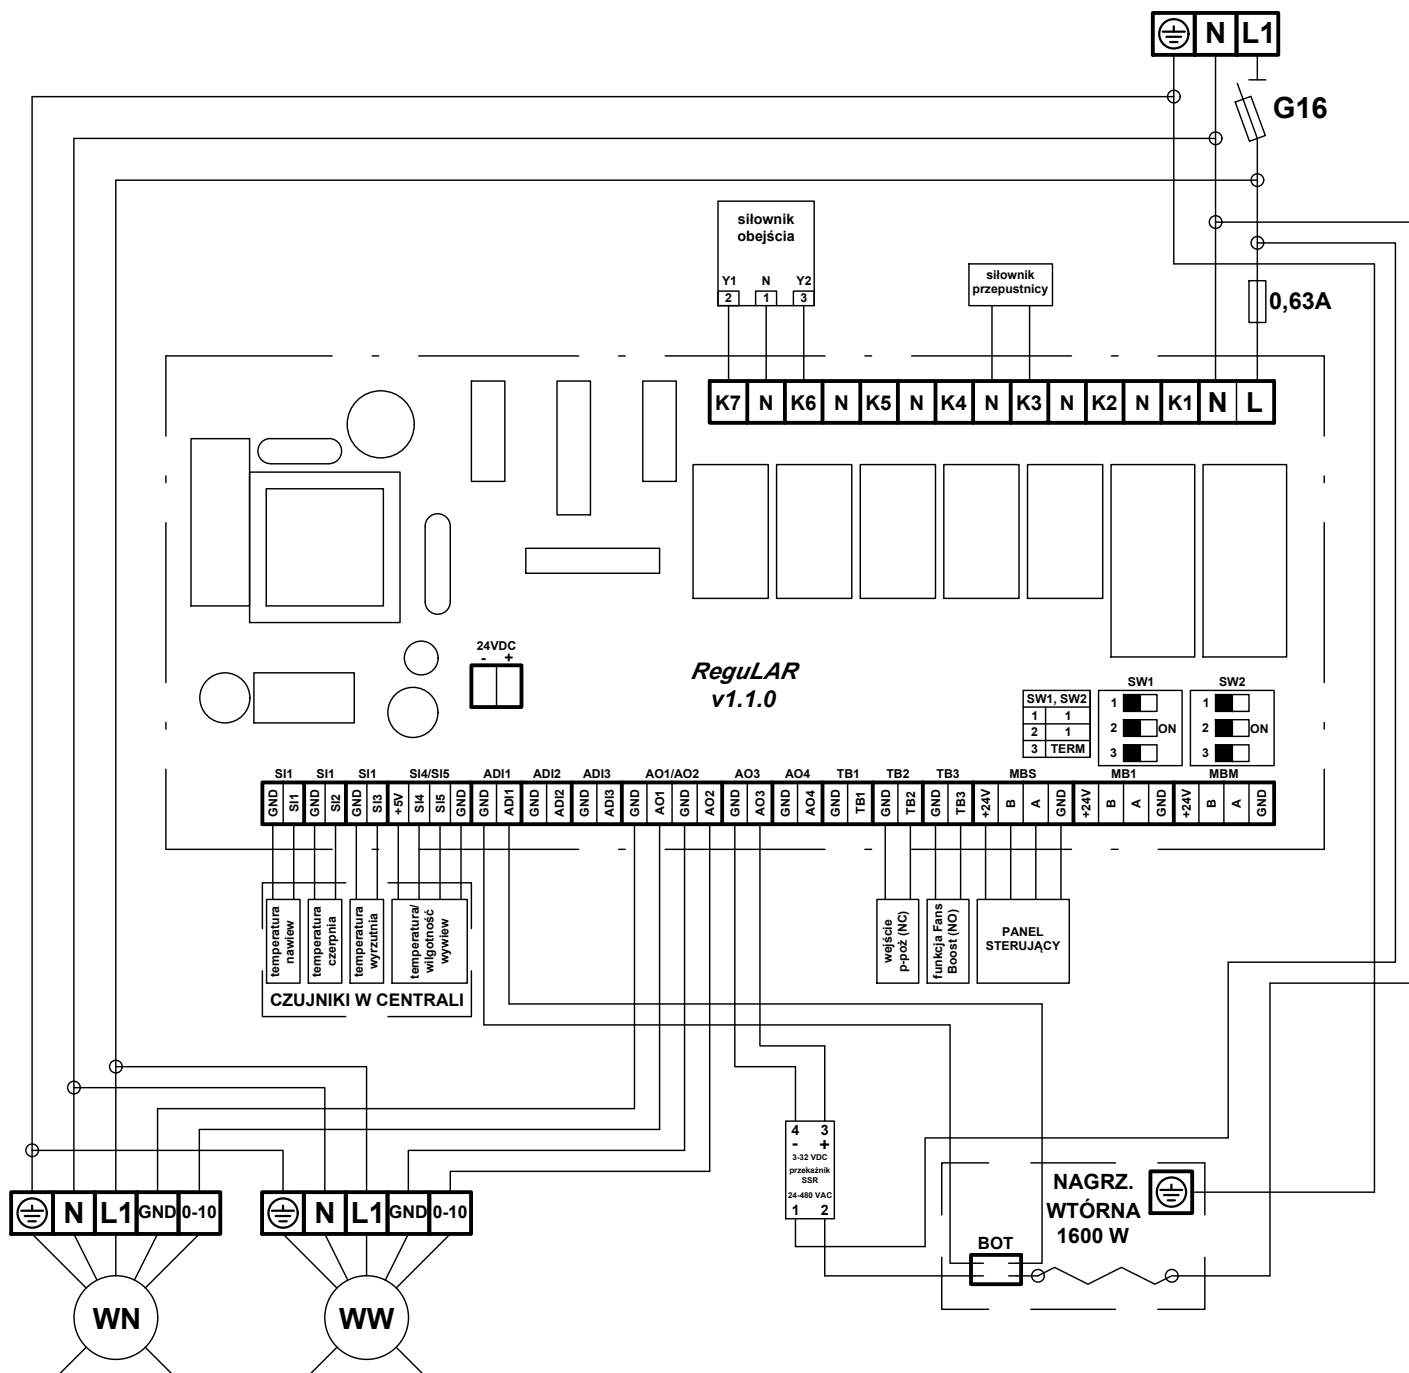

**SCHEMAT ELEKTRYCZNY
CENTRALA WENTYLACYJNA
EkoZefir RK-350-KLG-V1/V2-E1.6**