


UWAGA!

Instalacja zasilająca musi mieć podłączony przewód ochronny PE i być wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe.

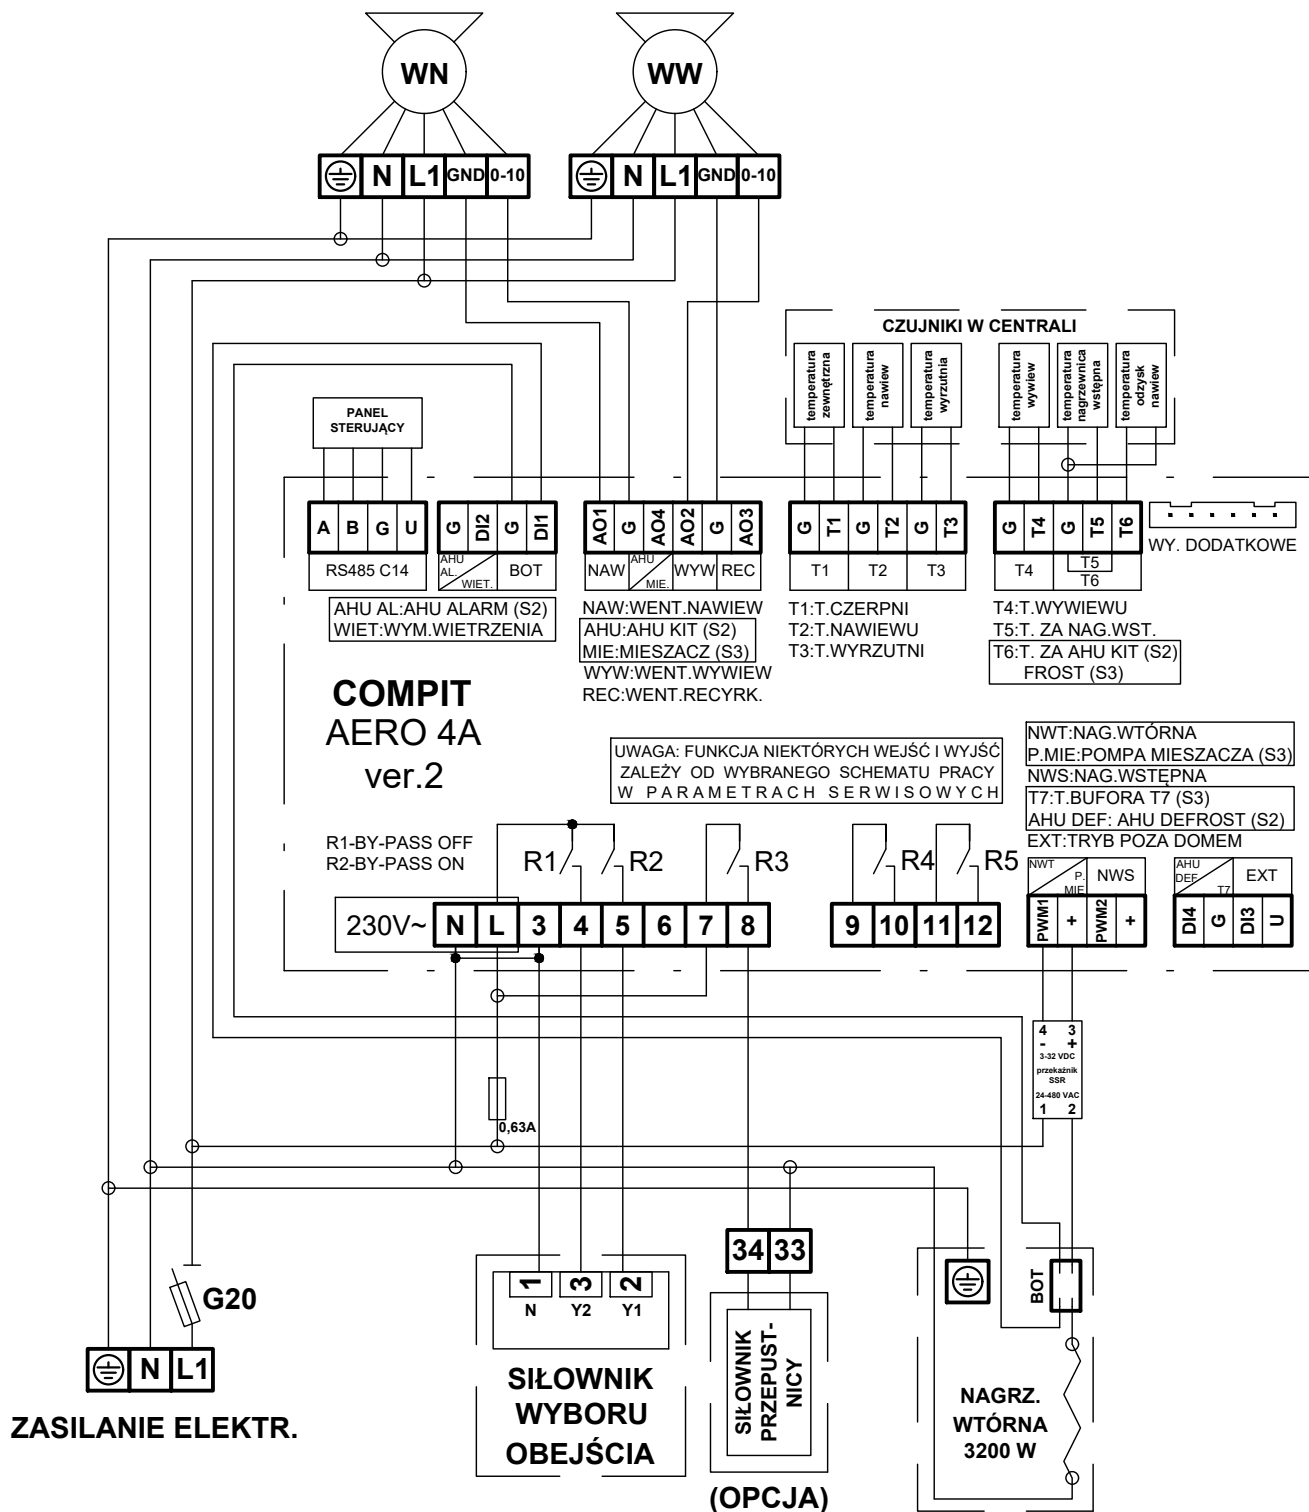

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
CENTRALA WENTYLACYJNA
EkoZefir RK-700-KLG-C1/C2-E3.2