


UWAGA!

Instalacja zasilająca musi mieć podłączony przewód ochronny PE i być wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowo-prądowe.

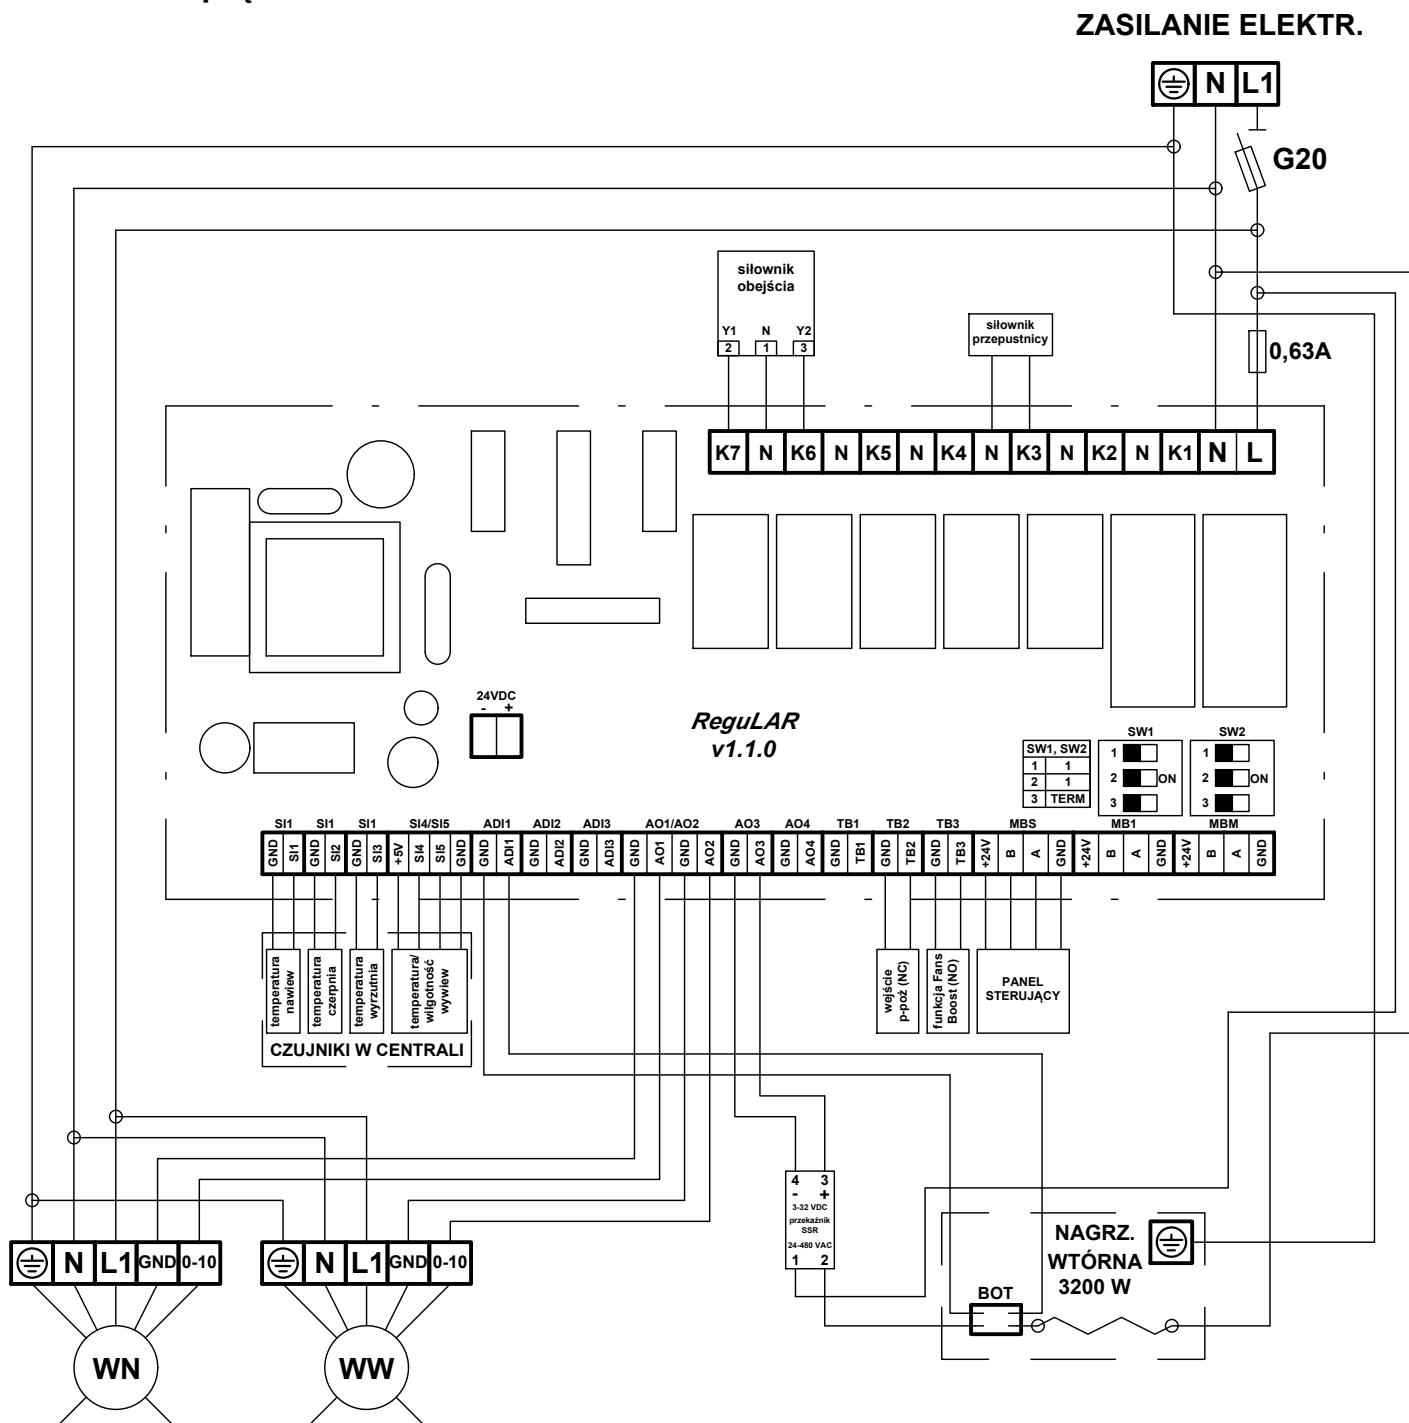

**SCHEMAT ELEKTRYCZNY
CENTRALA WENTYLACYJNA
EkoZefir RK-700-KPG-V1/V2-E3.2**